

ACS-126R

Set radiocomanda cu cod saritor
o unitate si doua telecomenzi (500m)

DESCRIERE

Set radiocomanda compus dintr-o unitate receptoare cu doua canale si doua telecomenzi cu doua butoane, cu cod saritor (KEELOQ®). Unitatea permite inrolarea a maxim 330 de telecomenzi si poate fi folosita la comanda oricarui tip de echipament electric: porti electrice, usi glisante, incuietori electromagnetice, bariere, cortine electrice, echipamente de iluminat, etc. In plus, sistemul poate fi folosit si ca **buton de panica** in cadrul sistemelor de alarma.

CARACTERISTICI


- Alimentare 12/24 Vcc-ac
- Moduri de functionare: impuls (1sec), temporizator, comutator, push, panica
- Distanța de receptie pana la 500m in camp deschis
- Tehnologie KEELOQ® de criptare a codurilor saritoare
- Pana la 330 de telecomenzi pe un receptor
- Temporizare mod monostabil ajustabila (0-300sec)
- Protectie la access neautorizat (in mod "Buton de Panica")
- Memorie pentru ultimul eveniment (30 minute - in mod "Buton de Panica")
- Alarma se declanseaza la intreruperea alimentarii (in mod "Buton de Panica")
- Contact Anti-Tamper (in mod "Buton de Panica")
- Memoria din receptor poate fi extrasa cu mentinerea tuturor codurilor
- Garantie 1 an (cu exceptia defectiunilor datorate utilizarii necorespunzatoare si a situatiilor de forță majoră)

SPECIFICATII


- Relee: 2 (max. 30Vcc/1A; 60Vcc/0.3A; 12cVac/0.5A)
- Frecventa: 433.92MHz ± 50KHz
- Putere radiata: ≤10mW
- Distanța de transmisie/receptie: pana la 500m (in camp deschis)
- Tensiune: 12/24Vcc-ac
- Curent: 15mA - standby; 39mA - rele active
- Dimensiuni: 85L x 40W x 20H (mm)
- Temperatura: -20°C - +50°C
- Greutate neta: 129g



Conectarea receptorului

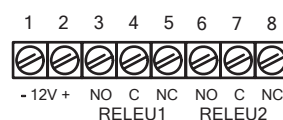

Impuls
Impuls temporizat
Comutator (ON/OFF)
Buton PUSH

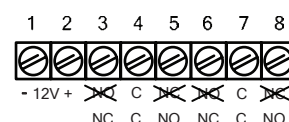


Buton panica

Fisa tehnica

ACS-114R

Set radiocomanda cu cod saritor
o unitate si doua telecomenzi (500m)

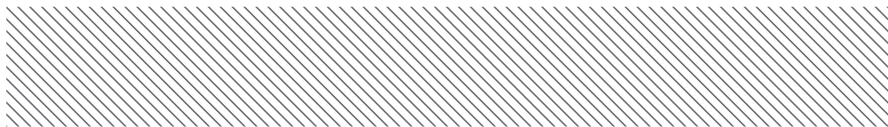

PROGRAMARE

Modul de functionare

Jumperii SEC-1 si TLG-1 seteaza modul de operare al primului canal.

Jumperii SEC-2 si TLG-2 seteaza modul de operare al celui de al doilea canal.

• Mod impuls (monostabil): SEC ☐ TLG ☐

Jumperii SEC si TLG sunt instalati. Setarea se face pe fiecare canal in parte.

Butonul A va activa releul 1 pentru o secunda.

Butonul B va activa releul 2 pentru osecunda.

• Mod impuls temporizat (monostabil temporizat): SEC ☐ TLG ☐

Jumperii SEC si TLG sunt instalati. Setarea se face pe fiecare canal in parte.

Butonul A va activa releul 1 pentru durate temporizata.

Butonul B va activa releul 2 pentru durata temporizata.

Temporizarea:

Apasati SW2 si tineti. LED-ul se va stinge si reaprinde dupa 5 secunde. Eliberati SW2. Apasati scurt butonul de pe telecomanda corespunzator canalului pe care doriti sa il setati. LED-ul incepe sa clipeasca indicand ca receptorul a inceput sa memoreze durata temporizarii (1-300sec). Apasati scurt acelasi buton de pe telecomanda pentru incheierea procedurii dupa durata de timp dorita. LED-ul se va aprinde.

Resetarea temporizarii:

Apasati SW2 si mentineti. LED-ul se va stinge si reaprinde dupa 5 secunde. Eliberati SW2. Apasati si mentineti SW1 pentru 5 secunde. LED-ul va clipi dupa care va ramane aprins. Eliberati SW1. Pentru celalalt canal apasati si mentineti SW1 pentru 10 secunde.

• Mod comutator (bistabil): SEC ☐ TLG ☐

Jumper-ul SEG este instalat, jumper-ul TLG nu este instalat. Setarea se face pe fiecare canal in parte. Fiecare apasare de buton corespunde unei pozitii a releului.

Butonul A va activa/devactiva releul 1.

Butonul B va activa/dezactiva releul 2.

• Mod "Buton Push" (monostabil): SEC ☐ TLG ☐

Jumperul SEC nu este instalat. Jumper TLG este instalat. Setarea se face pe fiecare canal in parte. Releele din receptor sunt active atat timp cat butoanele de pe telecomanda sunt apasate (maxim 25 secunde).

• Mod "Buton de panica": SEC ☐ TLG ☐

Jumperii nu sunt instalati. Setarea se face pe fiecare canale in parte. Acest mod este destinat sistemelor de securitate. Alarma se declanseaza la apasarea butonului sau la intreruperea alimentarii. Memoria ultimului eveniment - 30 minute.

Stergerea memoriei:

Deconectati alimentarea. Apasati si mentineti SW2. Alimentati. LED-ul incepe sa clipeasca. Cand se stinge, stergerea telecomenzilor inrolate este completa. Eliberati SW2.

Inrolarea telecomenzilor:

Apasati SW2 - LED-ul se stinge. Apasati orice buton de pe telecomanda. - LED-ul va clipi. Daca e necesar, apasati orice buton si de la alte telecomenzi pe care doriti sa le inrolati. Apasati SW2 - LED-ul se aprinde. Procedura de inrolare este completa.

Raza de actiune:

Distanța de operare a telecomenzilor depinde de locul de montare al receptorului. Obstacolele, factorii de mediu, sursele de radio-frecvență sau electromagnetism pot influența emisia de radio-frecvență a telecomenzilor, scurtând raza de acțiune a acestora. Pentru o recepție optimă, montați receptorul la cel puțin 1.5m deasupra pământului și cât mai departe de orice sursă de radio-frecvență sau electromagnetism.

Manual

2