



AJ-84-2

Set radiocomanda cu un receptor si o telecomanda cu 4 butoane

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: WWW.YLI.RO

AJ-84-2
Set radiocomanda cu un receptor si o
telecomanda cu 4 butoane
FISA TEHNICA

Descriere

Set radiocomanda compus dintr-o unitate receptoare cu antena, cu doua canale si o telecomanda cu patru butoane. Unitatea permite inrolarea a maxim 200 de telecomenzi, (100 pe fiecare canal).


Caracteristici

- Receptor superheterodina
- 2 canale (pana la 200 m)
- Functionare in mod monostabil sau bistabil
- Suporta cod saritor
- Iesire releu (NC-COM-NO)
- Inrolare rapida
- Pana la 200 de telecomenzi (max. 100 pe canal)
- Carcasa din plastic
- Usor de instalat si programat

Specificatii

- Alimentare: 12-24Vcc/Vca
- Relee: 2x(20A-14Vcc/7A-120Vac)
- Distanța de transmisie/receptie: 200 m (in camp deschis)
- Curent: 12 mA-stand-by / 90mA toate releele active
- Frecventa: 433.92 Mhz (receptor superheterodina)
- Modulare: ASK
- Temperatura de operare: -40°C ~ +65°C
- Dimensiuni: 77(L) x 122(W) x 38(H)mm
- Greutate: 90 g

Dimensiuni si montare

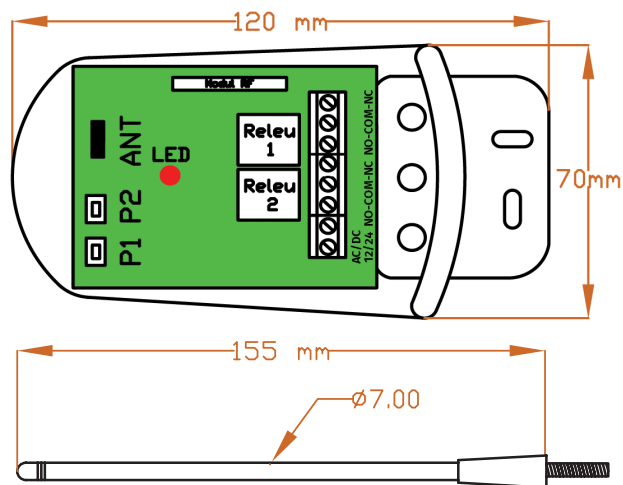

Programare

Adaugarea butoanelor

Fiecare buton de pe telecomanda poate fi inrolat in mod monostabil sau bistabil pe oricare dintre canalele receptorului. Selectia modului de operare pentru butoanele telecomenzii se realizeaza prin apasarea succesiva de un numar de ori a butonului P1 din interiorul receptorului, dupa cum urmeaza:

| P1 - nr. apasari | Canal 1 | | Canal 2 | |
|------------------|------------|----------|------------|----------|
| | Monostabil | Bistabil | Monostabil | Bistabil |
| 1 | ☒ | x | x | x |
| 2 | x | x | ☒ | x |
| 3 | x | ☒ | x | x |
| 4 | x | x | x | ☒ |

Dupa apasarea lui P1, LED-ul va clipi de un numar de ori egal cu modul de functionare selectat. Apasati pe telecomanda butonul pe care doriti sa-l inrolati. Repetati procedura pentru alte butoane de pe aceeasi telecomanda sau de pe alte telecomenzi.

Stergerea butoanelor

Apasati butonul P2 (2 sec), LED-ul se va aprinde, apasati butonul telecomenzii pe care doriti sa-l stergeti. LED-ul va clipi pentru confirmarea stergerii. Stergerea tuturor butoanelor telecomenzii inrolate se face prin mentinerea apasata a butonului P2 timp de 8 secunde (LED-ul va clipi).

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

